

Quando l'illuminatore è acceso comparirà una luce led verde fissa "power led indicator". Premere i tasti + e - "ir brightness adjustment" per aumentare o diminuire la luminosità dell'illuminatore. Il raggio dell'illuminatore può essere allargato o ristretto ruotando leggermente la lente "ir focusing". Utilizzare la chiave in dotazione "allen key" regolando le viti "ir windage adjustment" e "ir elevation adjustment" per centrare il raggio di illuminazione. Una volta ottenuta la posizione ottimale, utilizzare la chiave "wrench" e stringere il bullone "nut" per fissare la posizione dell'illuminatore.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi dal momento dell'acquisto. La confezione è dotata di tagliando di garanzia CANICOM srl e deve essere timbrato e firmato dal rivenditore al momento dell'acquisto. La garanzia è riconosciuta solo con l'esibizione del tagliando di garanzia e dello scontrino parlante e/o fattura di acquisto. Il prodotto inviato in assistenza deve essere necessariamente accompagnato dal "modulo riparazione" debitamente compilato scaricabile dal sito internet "www.canicomitalia.com". La garanzia non è riconosciuta in caso di danni provocati da cadute o modifiche del prodotto, danni irreversibili al sistema elettro-ottico causati da uso eccessivo in condizioni di luce naturale molto forte.

In caso di malfunzionamento il prodotto deve essere inviato a:

Canicom SRL
Via di Sottopoggio, 32
55060 Guamo - Lucca

Per informazioni telefonare al **0583 462363** o inviare una mail a **info@canicomitalia.com**




ARES



MANUALE D'USO



DOTAZIONE E COMANDI

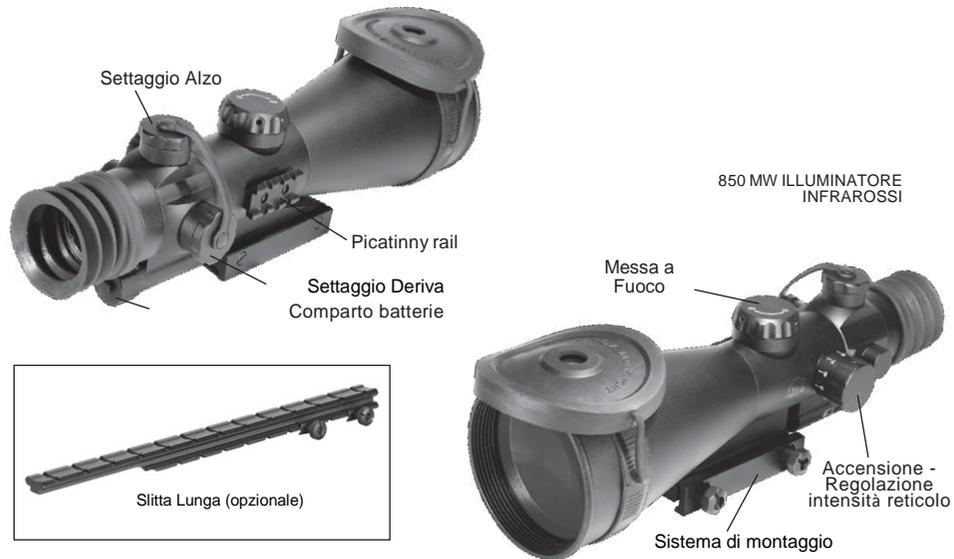

CARATTERISTICHE

- Lenti multi-strato di altissima qualità
- Settaggi parallasse ad alta precisione
- Reticolo Rosso su Verde con regolazioni 1/6 MOA
- Controllo automatico della luminosità a protezione del tubo intensificatore
- Montaggio su slitta weaver
- Alimentazione: 1 pila stilo AA
- Garanzia 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Ingrandimento	2X-4X- 6X
Range messa a fuoco	10 m / infinito
Reticolo	Rosso/Verde
Settaggio alzo e deriva	1/6 MOA
IR illuminatore	Digitale 850 mW
Alimentazione	1x 1.5 V AA
Durata Batteria	30 ore
Diottria	+6 / -4

OPERATIVITA'

CONTROLLI


Per accendere ruotare la manopola di accensione dalla posizione "0".
Con la stessa manopola settare la luminosità/colore del reticolo da "1" a "5" "-5"
Per spegnere ruotare la manopola di accensione sulla posizione "0"

MESSA A FUOCO

Per mettere a fuoco il cannocchiale è necessario innanzitutto settare la diottria.

Ruotare il settaggio diottria in senso orario fino a fine corsa. Concentrarsi su un oggetto e ruotare indietro il settaggio diottria fino a che l'immagine non risulterà chiara e nitida

Mettere a fuoco la lente frontale ruotando il comando (immagine a destra) fino ad ottenere l'immagine chiara e nitida.

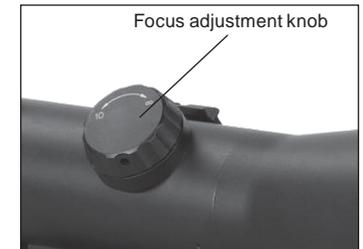

ILLUMINATORE AD INFRAROSSI

Gli illuminatori ad infrarossi sono dispositivi molto comuni per la tecnologia Night Vision. La luce a infrarossi amplifica enormemente le prestazioni del dispositivo rimanendo comunque invisibile all'occhio umano. Nell'utilizzo dell'illuminatore è bene notare che aumentando il campo di illuminazione desiderato, la distanza di illuminazione sarà minore.

L'illuminatore ATN IR850 è alimentato da due pile al litio CR123. Per installare le pile svitare il tappo "**battery housing cap**" e inserire seguendo la polarità indicata sul "**battery housing**".

L'illuminatore ha un pannello di controllo composto da due tasti. Per accendere l'illuminatore premere contemporaneamente i tasti + e -