



ATN NVM 14

NIGHT VISION MONOCULAR




MANUALE D'USO



**AMERICAN
TECHNOLOGIES
NETWORK
CORP.**

COMANDI

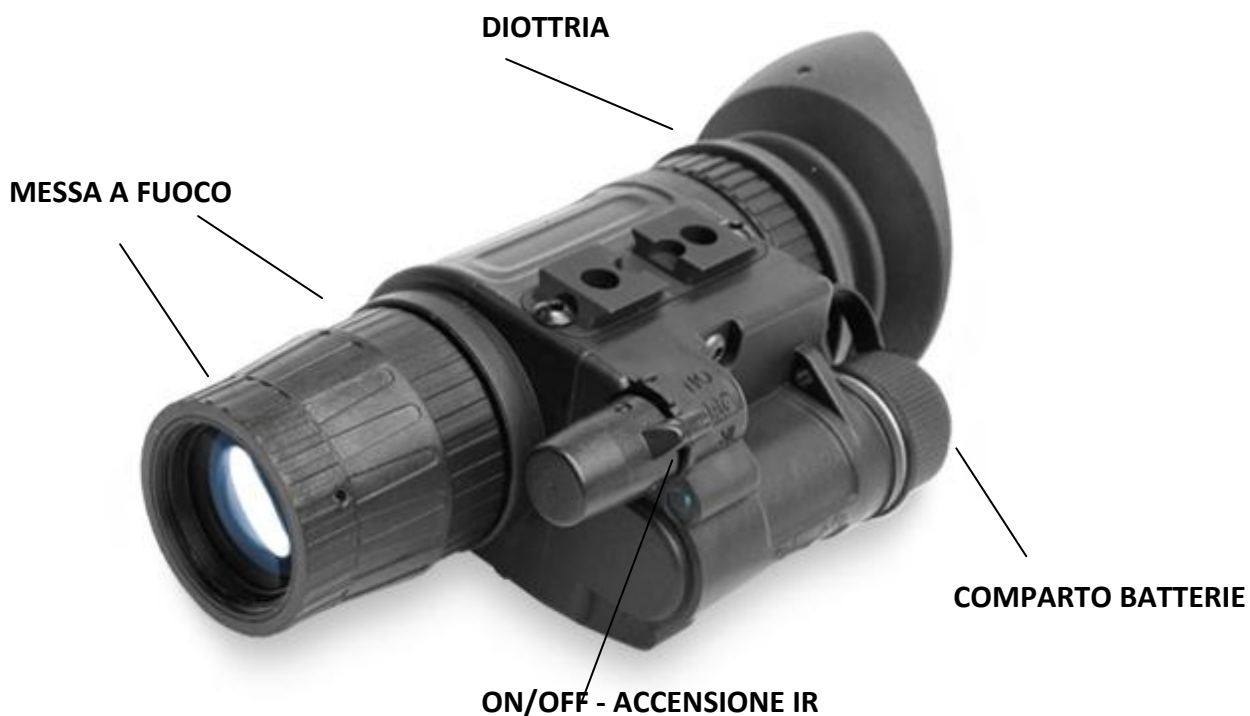

FUNZIONAMENTO

- Inserire la batteria seguendo le istruzioni di polarità indicate sul comparto batterie.
- Ruotare la manopola on/off per accendere e spegnere il dispositivo. Impostare la manopola su "IR" per accensione illuminatore IR (un led rosso all'interno dell'oculare segnala l'accensione dell'illuminatore) .
- Settare la diottria e successivamente impostare la messa a fuoco in base alla distanza dell'oggetto che si sta osservando.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO (CON BATTERIA)	340 grammi
LUNGHEZZA	120 mm
LARGHEZZA	49 mm
ALTEZZA	69 mm
INGRANDIMENTI	1X
RANGE CAMPO VISIVO	40°
DIOTTRIA OCULARE	-6 to +2
MESSA A FUOCO	0.25 m - INFINITO
ALIMENTAZIONE	1 CR123A or 1 AA
DURATA BATTERIE	60 hours (Gen. 2+

ACCESSORI DISPONIBILI (NON INCLUSI)

- lente ingrandimento 3x - 5x - 8x
- adattatore per montaggio su slitta picatinny
- goggle kit
- kit montaggio su elmetto

AVVERTENZE

- Ricordarsi di spegnere il dispositivo ogni volta a termine dell'utilizzo. Se il dispositivo rimarrà inutilizzato per oltre 10 giorni si consiglia di rimuovere le batterie.
- Mantenere sempre i copri lenti protettivi quando il dispositivo non è in uso.
- Smontare il dispositivo causa l'annullamento della garanzia.
- Non esporre il dispositivo a fonti di luce molto forte.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi dal momento dell'acquisto.

La confezione è dotata di tagliando di garanzia CANICOM srl e deve essere timbrato e firmato dal rivenditore al momento dell'acquisto.

La garanzia è riconosciuta solo con l'esibizione del tagliando di garanzia e dello scontrino parlante e/o fattura di acquisto. Il prodotto inviato in assistenza deve essere necessariamente accompagnato dal "modulo riparazione " debitamente compilato scaricabile dal sito internet "www.canicomitalia.com".

La garanzia non è riconosciuta in caso di danni provocati da cadute o modifiche del prodotto, danni irreversibili al sistema elettro-ottico causati da uso eccessivo in condizioni di luce naturale molto forte.

In caso di malfunzionamento il prodotto deve essere inviato a:

Canicom SRL

Via di Sottopoggio, 32

55060 Guamo - Lucca

Per informazioni telefonare al **0583 462363** o inviare una mail a ***info@canicomitalia.com***

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

